

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

REGZA

レグザブルーレイ

DBR-Z160

DBR-Z150

おたすけ ガイド

REGZAテレビ



テレビ(レグザ)との
設定が
わからない!

本機

ダビングが
わからない!



ディスク



おた
すけ

外部機器との接続や設定

レグザリンクダビングができるようにする.....	2
スカパー! HD 対応チューナーから 記録できるようにする	4

おた
すけ

ディスクへのダビング

ダビングしたいディスクに合わせて録画する	6
ダビングするためのディスクを用意する	7
用意したディスクを初期化(フォーマット)する...	7
高速ダビングでディスクに残すには	8
録画した DR/AVC/SKP タイトルを ディスクに残すには	9
連続ドラマなどを、何話分かまとめて 1 枚のディスクに残すには	10
長時間のタイトルを、 2 枚以上のディスクに残すには.....	11
ダビング中にできる操作など	11

困ったときは?

録画中の番組を、途中で止めるには.....	裏表紙
本機が動かなくなったときは(強制終了) ...	裏表紙

● 必ず最初に準備編の「安全上のご注意」

(6 ~ 9) をお読みください。

- 本書は、同梱されている取扱説明書から、よくある質問などを抜粋しています。本書の前に、準備編と操作編をお読みください。

レグザリンクダビングができるようにする


東芝テレビ(レグザ)の接続や操作については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

レグザリンクダビング対応の東芝テレビ(レグザ)

形 名
X3、ZP3、Z3、RB2、RE2、ZP2、ZG2、Z2、X2、XE2、X1、ZG1、Z1、F1、RE1、HE1、ZS1、H1、R1、ZX9000、ZX9500、Z9000、Z9500、ZX8000、ZH8000、Z8000、ZH7000、Z7000、ZH500、ZV500 (2011年12月現在)

※ 最新情報は、<http://www.toshiba.co.jp/regza/link/>をご覧ください。

テレビと本機を、LANケーブルで直接つなぐ

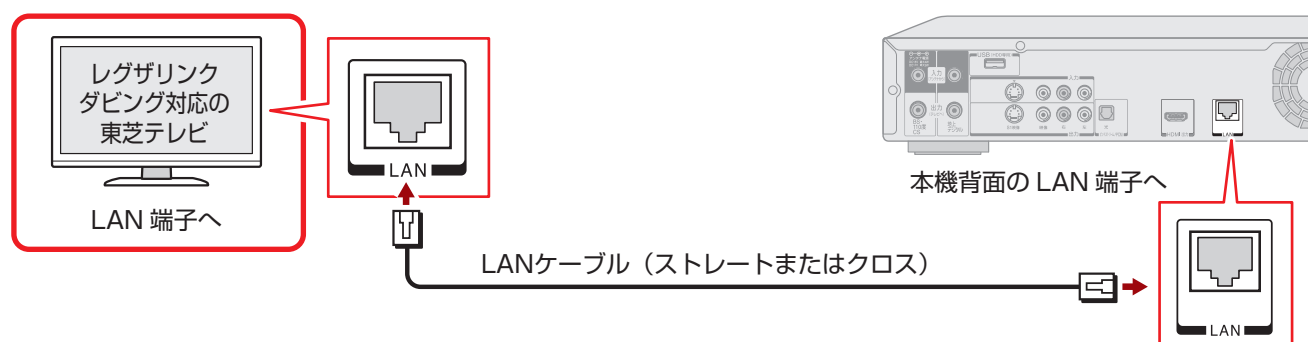

・ネットワーク環境につなぐときや、イーサネット対応 HDMI ケーブルでつなぐとき(対応機種のみ)は、操作編 **82** ~ **84** をご覧ください。

テレビと本機を設定する

本機の設定を「DHCP(自動取得)」(操作編 **83**)にすると、テレビ側の設定はお買い上げ頂いたときのままで、レグザリンクダビングすることができます。「DHCP(自動取得)」に設定してダビングできないときは、それぞれ、以下の設定をお試しください。

テレビの設定をする

テレビの取扱説明書を参照して、以下の設定をしてください。

- ①「通信設定」(または「通信接続設定」、「LAN端子設定」)画面にする
- ② 以下を設定して保存する

項目	設定内容
IP アドレス設定	自動取得→しない
IP アドレス	192.168.1.20
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1
DNS 設定	自動取得→しない
プライマリ	192.168.1.1

- ③「テレビdeナビ設定」が必要な場合は、設定をする

本機の設定をする

- ① **設定** を押し、**【設定メニュー】**を選び、**決定** を押す
- ② **【ネット機能設定】** > **【イーサネット利用設定】** を選び、**決定** を押す
- ③ **【利用する】** を選び、**決定** を押す
- ④ **【ネットdeナビ/ダビング/レグザリンク連携機器】** 画面で、以下のように設定する

項目	設定内容
本体ユーザー名	任意のもの(例: REGZA)
本体パスワード	任意のもの(例: REGZA)
レグザリンク連携機器設定 (ネット de レック/ サーバー設定)	使う (フィルタ制限なし)

- ⑤ **【アドレス/プロキシ】** 画面で、以下のように設定する

項目	設定内容
DHCP(自動取得)	使わない
IP アドレス	192.168.1.15
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1
DNS(自動取得)	使わない
DNS サーバー	192.168.1.1

- ⑥ **【登録】** を選び、**決定** を押す

内蔵HDDにダビングする

ダビングには R2（操作編 6）を使用します。

準備

- 本機の電源を入れる
- 前後に R2 を使った録画予約がないことを確認する
- 「W 録自動振り替え設定」で [切] を選ぶ（操作編 124）

1 接続しているテレビで、本機へのダビング開始の操作をする

- 画面には、ダビングしている映像は表示されません。

ディスクに直接ダビングする

ダビング先にディスクを選んだときは、テレビからの映像は、まず内蔵 HDD に録画され、そのあとでディスクにダビングされます。

※ ディスクに直接ダビングできるのは、以下の対応するテレビのみです。

対応機種	形名
X3/ZP3/Z3/ZP2/ZG2/Z2/X2/XE2	(2011 年 12 月現在)

準備

- 「内蔵 HDD にダビングする」（上記）の準備をする
- BDAV フォーマットで初期化（7）したディスクを、セットする

1 接続したテレビから、ダビング先に本機の「BD/DVD」ドライブを選び、ダビング開始の操作をする

- 画面には、ダビングしている映像は表示されません。

テレビからの「ぴったりダビング」について


「ぴったりダビング」に対応する東芝テレビをお使いの場合は、テレビからの映像を、ディスク一枚にぴったりおさめるように、画質を変更してダビングすることができます。

ダビングの状態を確認するには

1 [W 録] を押して、「R2」に切り換える

2 [表示/残量] を二度押し、[タイムバー] を押して、ダビングの状態を確認する

ダビング状態

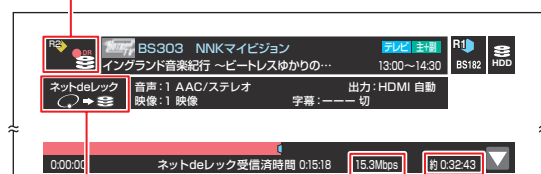

ダビング中に表示されます。

通信速度

ダビングする映像の総時間

- ダビング状況を非表示にするには、再度、[表示/残量] と [タイムバー] を押します。
- ダビング先にディスクを選んだときは、内蔵 HDD への録画が終わるとディスクへのダビングが始まり、タイトルごとに進行状況の%などが、画面と本体表示窓に表示されます。
- ダビングを途中で止めるには、「R2」に切り換えているときに [8 BDAV] を押しください。表示されるメッセージに従って、ダビングを終了させます。

ディスクへのダビングが途中で失敗したり、キャンセルしたりしたときは

見るナビに、「BD へのレグザリンクダビング待ち」フォルダが表示される場合があります。フォルダが表示されたときは、操作編 72 の手順に従って、ダビング先にディスクを選び、残っているタイトルをダビングしてください。必要ない場合は、削除してください。

タイトルがなくなると、フォルダは表示されなくなります。



※途中でキャンセルしても、表示されない場合があります。



- ネットワークの環境により、録画する映像の総時間と、受信済み時間が合わないことがあります。また、時間の表示が速くなったり遅くなったりする場合があります。
- ネットワークの環境により、通信速度が遅い場合には、録画が停止することがあります。
- ダビングしたタイトルは、タイトルの先頭や末尾、チャプターの境界部分などが数秒間欠ける場合があります。また、チャプター境界がなくなったりずれたりする場合があります。
- 「BDへのレグザリンクダビング待ち」フォルダにタイトルが残っているときは、新たにテレビからディスクへのダビングを開始できません。

スカパー！HD 対応チューナーから記録できるようにする


スカパー！HD 対応チューナーの接続や操作については、チューナーの取扱説明書をご覧ください。

スカパー！HD対応チューナー

形 名
SP-HR200H（スカパー！ブランド）、SP-HR250H（スカパー！ブランド）、DST-HD1（ソニー製）、TZ-WR320P（パナソニック製）（2011年12月現在）

※ 最新情報は、http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/skyhd/をご覧ください。

スカパー！HD対応チューナーと本機を、LANケーブルで直接つなぐ

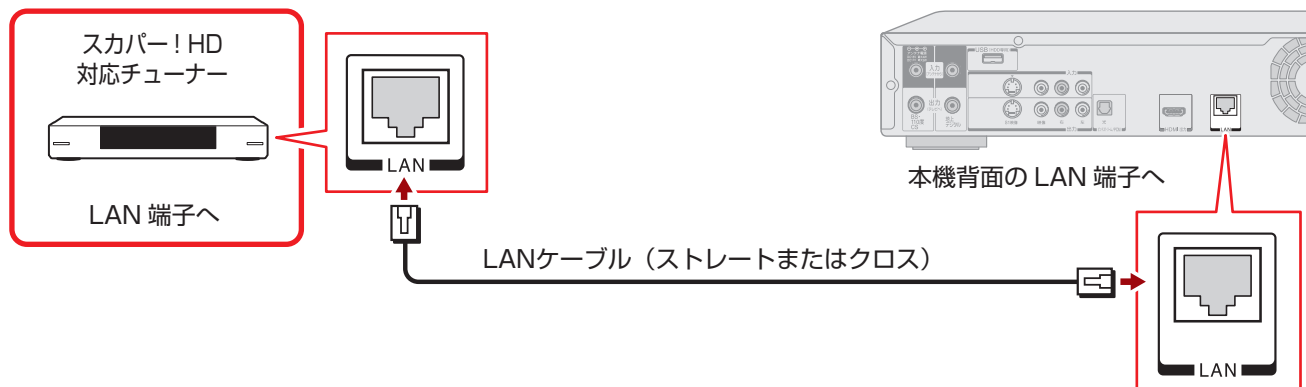

・ネットワーク環境につなぐときは、操作編 **48** をご覧ください。

スカパー！HD対応チューナーと本機を設定する

まずは、本機の設定を「DHCP（自動取得）」（操作編 **49**）にしてお試してください。「DHCP（自動取得）」に設定してダビングできないときは、以下の設定をお試してください。

スカパー！HD対応チューナーの設定をする

スカパー！HD チューナーの取扱説明書を参照して、IP アドレスを「192.168.1.20」などと設定してください。

本機の設定をする

- 1 **設定** を押し、**【設定メニュー】**を選び、**決定** を押す
- 2 **【ネット機能設定】>【イーサネット利用設定】**を選び、**決定** を押す
- 3 **【利用する】**を選び、**決定** を押す
- 4 **【ネットdeナビ/ダビング/レグザリンク連携機器】**画面で、以下のように設定する

項目	設定内容
本体ユーザー名	任意のもの（例：REGZA）
本体パスワード	任意のもの（例：REGZA）
レグザリンク連携機器設定 （ネット de レック/ サーバー設定）	使う （フィルタ制限なし）

- 5 **【アドレス/プロキシ】**画面で、以下のように設定する

項目	設定内容
DHCP（自動取得）	使わない
IP アドレス	192.168.1.15
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1
DNS（自動取得）	使わない
DNS サーバー	192.168.1.1

- 6 **【登録】**を選び、**決定** を押す

記録を開始する

記録には R2（操作編 **6**）を使用します。

- チューナーで予約した番組が近接している場合は、後から始まる番組の開始2分前になると、前の番組の録画が終了します。

準備

- 本機の電源を入れる
- 前後に R2 を使った録画予約がないことを確認する
- 「W 録自動振り替え設定」で【切】を選ぶ（操作編 **124**）


1 チューナー側で、録画予約などの操作をする

- 画面には、記録している映像は表示されません。
- 視聴年齢制限のある映像を記録すると、「カギ付きフォルダ」内に保存されます。カギ付きフォルダを「入(表示)」または「入(非表示)」に設定しておいてください。（操作編 **107**）

記録状態を確認する

1 **W 録** を押して、「R2」に切り換える

2 **表示/残量** を二度押し、**タイムバー** を押して、記録状態を確認する

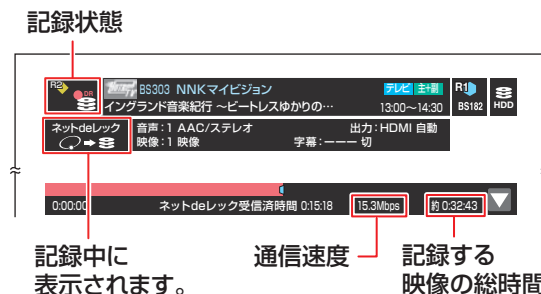

- 記録状況を非表示にするには、再度、**表示/残量** と **タイムバー** を押します。
- ダビングを途中で止めるには、「R2」に切り換えているときに **8** を押しください。表示されるメッセージに従って、ダビングを終了させます。
- 記録が終了すると、見るナビにタイトルが表示されます。




- ラジオ放送、データ放送は記録できません。
- ネットワークの環境により、記録する映像の総時間と、受信済み時間が合わないことがあります。また、時間の表示が速くなったり遅くなったりする場合があります。
- ネットワークの環境により、通信速度が遅い場合には、記録が停止することがあります。
- スカパー！HD対応チューナーから記録したタイトルは、字幕とデータ放送の表示ができない場合や、本機以外で再生できない場合があります。
- 記録したタイトルは、タイトルの先頭や末尾、番組の境界部分などが数秒間欠けることがあります。
- 記録が終了すると、本機の電源はオンのままとなります。ただし、スカパー！HD対応チューナーからの指示によって、本機の電源が自動的に切れる場合もあります。詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

ダビングしたいディスクに合わせて録画する

録画した番組をディスクに残したいときは、録画予約するときに、ディスクに合わせて設定します。ディスクに合わせて設定をしておくと、あとで高速でダビングすることができます。


あとでDVDにダビングしたいときは

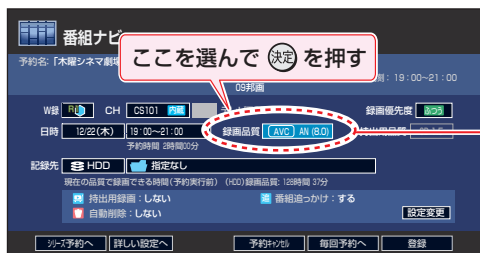

約1時間の連続ドラマを2話分、または約2時間のドラマなどを1枚のDVDにダビングしたいときは、録画予約するときに、以下の設定をしてください

- 1 **W録** を押して、「R1」に切り換える
- 2 **番組表** を押し、番組を選び、**決定** を押す
- 3 **【録画品質】** を選び、**決定** を押す
- 4 「VR」の「SP (4.6)」になっている設定を選び、**決定** を押す
- 5 **【登録】** を選び、**決定** を押す

あとでブルーレイディスクにダビングしたいときは、ここを選びます。

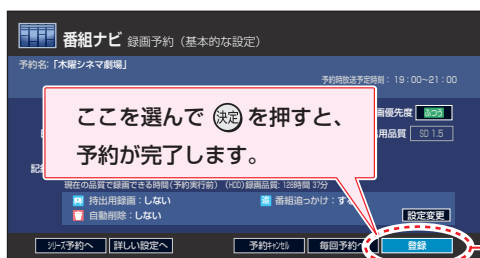

約2時間30分の番組を、あとでダビングしたいときは？



DVD にダビングしたいときは

【個別指定】で ①: VR ②: MN ③: 3.6 と設定します。

ブルーレイディスクにダビングしたいときは


【個別指定】の下、**DR** を選びます。

※BS デジタル放送は、ブルーレイディスクに収まらない場合があります。

詳しい操作方法や項目については、操作編 **26**～**27** ページをご覧ください。


ダビングするためのディスクを用意する

ディスクを購入するときは、パッケージに以下のような表記のあるディスクが必要です。

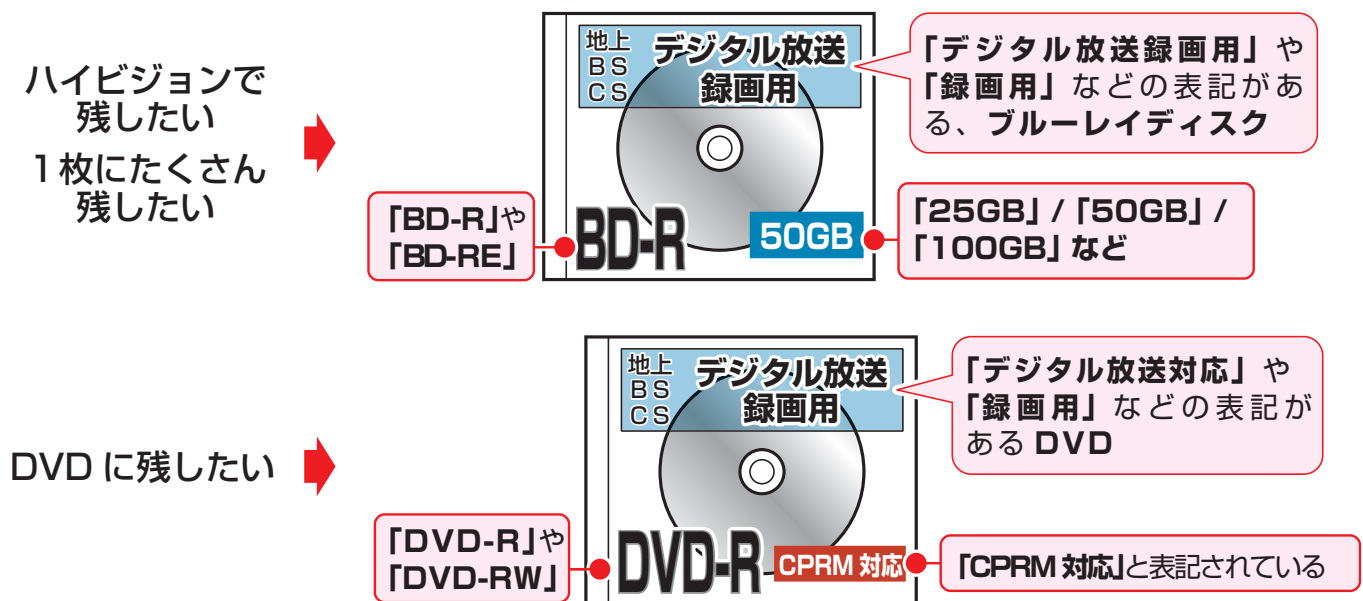

用意したディスクを初期化（フォーマット）する

- 1 ディスクを入れ、**スタートメニュー**を押す
- 2 **【BD/DVD管理】**を選び、**決定**を押す
- 3 **【BD/DVD初期化】**を選び、**決定**を押す
- 4 記録フォーマットを選ぶ
- 5 **【開始】**を選び、**決定**を押す
- 6 メッセージを確認したあと、もう一度**【開始】**を選び、**決定**を押す

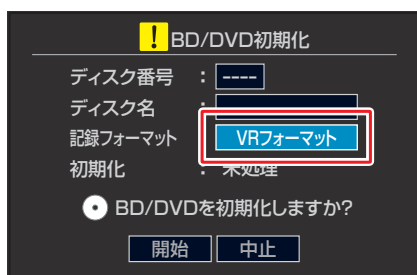


DVDのときは

VRフォーマット	標準画質でダビングします。また、BD-DAV フォーマットに比べて、より多くの機器で再生できます。
BD-DAVフォーマット	ハイビジョン画質でダビングできますが、VR フォーマットに比べて、ダビングできる時間は短くなります。
Videoフォーマット	コピー制限のあるデジタル放送は、ダビングできません。

ブルーレイディスクのときは

BD-DAVフォーマットしか選べません。

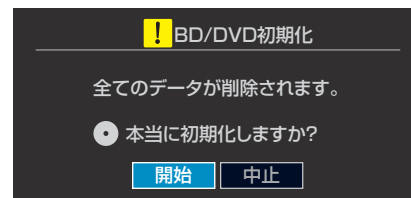

- BD-Rの再初期化をするときは、異なる画面が表示されます。(操作編 128)



- BD-DAVフォーマットのDVDディスクは、AVC-RECT™ 対応のレコーダーまたはプレーヤーでのみ再生できます

高速ダビングでディスクに残すには

あらかじめディスクにおさまる容量で番組を録画しておく、短時間でダビングすることができます。 **6**

※ ダビングするときのお知らせや、詳しい操作に関しては、操作編 (72 以降) をご覧ください。

例：VR タイトルを、DVD ディスク (VR フォーマット) に高速でダビングします。

1 DVDをセットする

※ 未使用のディスクを使う場合は、初期化 (フォーマット) を行います。 **7**

2 編集ナビ を押す

3 ダビングしたいタイトル (例：VR タイトル) を選び、決定 を押す

前後のページに移動します。

選んでいるパーツのタイトル表示とチャプター表示を切り換えます。

4 【ダビング】を選び、決定 を押す



5 【BD/DVD】を選び、決定 を押す

6 【高速コピー管理ダビング】を選び、決定 を押す

7 【コピー開始】を選び、決定 を押す

確認メッセージで【はい】を選び、決定 を押すと、ダビングが始まります。

- コピーのタイトルなど、選んだタイトルによっては、【移動開始】しか選べません。

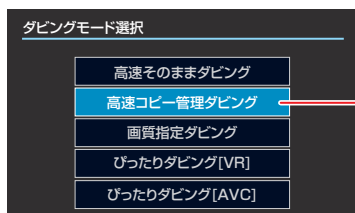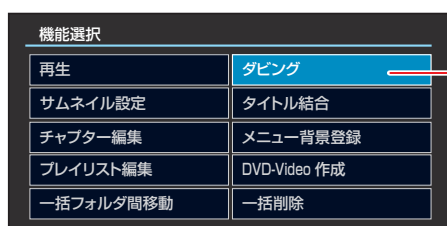


選んだタイトルが登録されます。

録画した DR/AVC/SKP タイトルをディスクに残すには

DR、AVCまたはSKPタイトルをVRフォーマットのDVDにダビングする場合は、再生しながら画質を変換してダビングするので、時間がかかります。DR、AVCまたはSKPタイトルを高速でダビングしたいときは、ブルーレイディスクまたはBD-DAVフォーマットのDVDを用意してください。

※ ダビングするときのお知らせや、詳しい操作に関しては、操作編(72頁以降)をご覧ください。

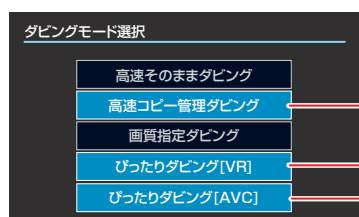

1 ディスクをセットする

※ 未使用のディスクを使う場合は、初期化(フォーマット)を行います。73

2 [編集ナビ] を押す

3 ダビングしたいタイトルを選び、[決定]を押す



前後のページに移動します。



選んでいるパーツのタイトル表示とチャプター表示を切り換えます。

4 [ダビング]を選び、[決定]を押す

5 [BD/DVD]を選び、[決定]を押す

6 ダビングモードを選び、[決定]を押す

高速でダビングしたいとき！

※ ディスクの容量を超える場合は、高速でダビングできません。
【ぴったりダビング[VR]】または【ぴったりダビング[AVC]】を選んでください。

VRフォーマットのDVD1枚に、ダビングしたいとき！

※ 再生しながら画質を変換してダビングするので、時間がかかります。

ブルーレイディスクやBD-DAVフォーマットのDVD1枚に、ダビングしたいとき！

※ 画質を変換してからダビングするので、時間がかかります。

7 二つ以上のタイトルをダビングしたい場合は、タイトルを選び、[決定]を押す

8 タイトルを入れる場所を選び、[決定]を押す

9 手順7、8をくり返す

10 [コピー開始]を選び、[決定]を押す



確認メッセージで【はい】を選び、[決定]を押すと、ダビングが始まります。

• コピーのタイトルなど、選んだタイトルによっては、【移動開始】しか選べません。


連続ドラマなどを、何話分かまとめて1枚のディスクに残すには

あらかじめディスクにおさまる容量で番組を録画しておく、短時間でダビングすることができます。 **6**

※ ダビングするときのお知らせや、詳しい操作に関しては、操作編 (72 以降) をご覧ください。

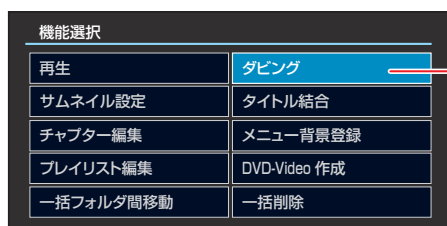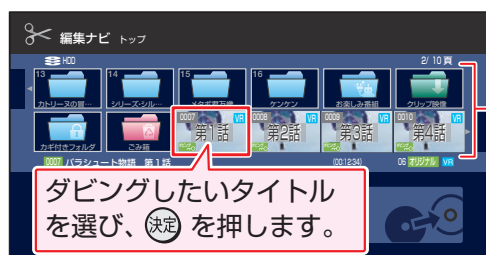

以下のような画面が表示されたら

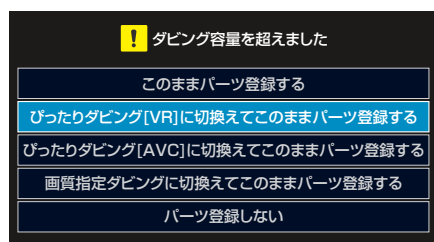

「ぴったりダビング」などを選ぶと、1枚のディスクにぴったり収まるようにダビングすることができます。ただし、画質を変換してダビングするので、時間がかかります。

1 ディスクをセットする

※ 未使用のディスクを使う場合は、初期化(フォーマット)を行います。 **7**

2 [編集ナビ] を押す

3 ダビングしたいタイトル(例：ドラマの1話目)を選び、[決定] を押す



前後のページに移動します。

選んでいるパーツのタイトル表示とチャプター表示を切り換えます。

4 [ダビング] を選び、[決定] を押す

5 [BD/DVD] を選び、[決定] を押す

6 ダビングモードを選び、[決定] を押す

高速でダビングしたいとき！

※ ディスクの容量を超える場合は、高速でダビングできません。**【ぴったりダビング[VR]】**または**【ぴったりダビング[AVC]】**を選んでください。

VRフォーマットのDVD1枚に、ダビングしたいとき！

※ 再生しながら画質を変換してダビングするので、時間がかかります。

ブルーレイディスクやBD-AVフォーマットのDVD1枚に、ダビングしたいとき！

※ 画質を変換してからダビングするので、時間がかかります。

例) ドラマの1話目が、画面の下段部分に入ります。

7 二つ目のタイトル(例：ドラマの2話目)を選び、[決定] を押す

8 タイトルを入れる場所を選び、[決定] を押す

例) ドラマの2話目が、画面の下段部分に入ります。

9 更に追加でダビングしたいときは、手順7、8をくり返す

10 [コピー開始] を選び、[決定] を押す

確認メッセージで**【はい】**を選び、[決定] を押すと、ダビングが始まります。

・ **コピー** のタイトルなど、選んだタイトルによっては、**【移動開始】**しか選べません。


長時間のタイトルを、2 枚以上のディスクに残すには

長時間の特別番組を録画したタイトルや、DR で録画したタイトルなどを、複数のディスクにできるだけ綺麗に残したいときは、以下の方法をお試しください。

ステップ 1

ダビングしたい本編と、不要な部分を分ける


チャプター分割する
(操作編 62)

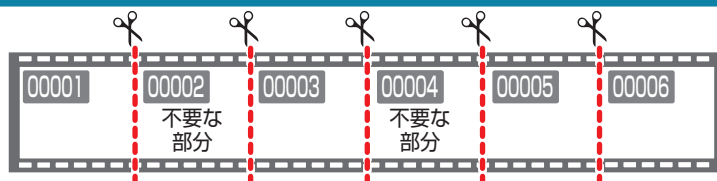

ステップ 2

ディスクに収まるように、必要な部分だけ抜き出す


プレイリストをつくる
(操作編 65)

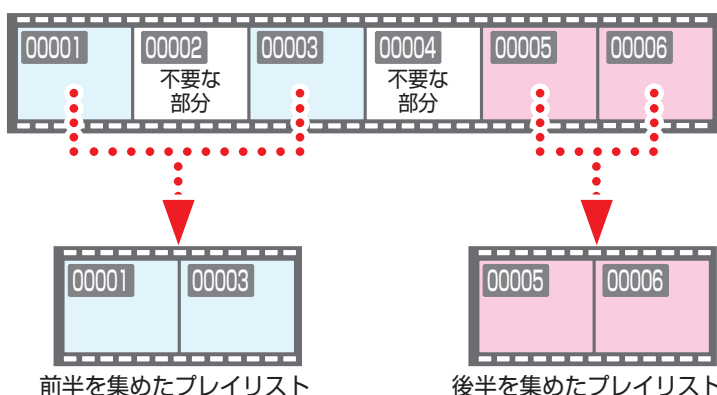

ステップ 3

作ったプレイリストを選んで、ダビングする

ダビングする
(操作編 72)

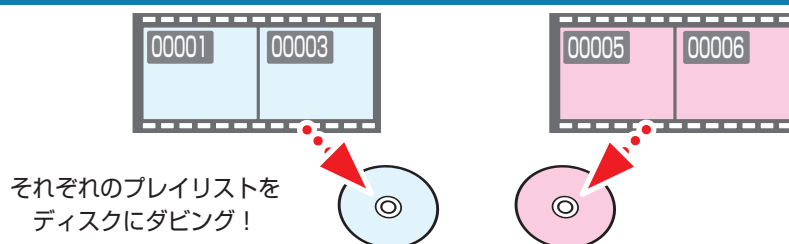

ダビング中にできる操作など



本機では、録画やダビング、ディスクを再生しているときに、同時に色々な操作ができます。詳しくは、それぞれのページをご覧ください。

録画中にできること	操作編 130
ネット de レック中やネット de サーバー HD 中にできること	操作編 131


困ったときは？

録画中の番組を、途中で止めるには

- 1 **W録** を押して、録画中の  または  を選ぶ

 (または ) が
表示しているか確認します。




- 2  を押す

表示されるメッセージに従って、録画を終了させます。

本機が動かなくなったときは（強制終了）

※ 電源が入ったままコンセントから電源プラグを抜いたりしないでください。機器の更なる異常・故障につながります。
リモコンのボタンにも本体のボタンにも反応しなくなったときは、電源プラグを抜く前に、以下の操作をお試しください。

- 1 本体の **電源** ボタンを、10秒以上押し続ける

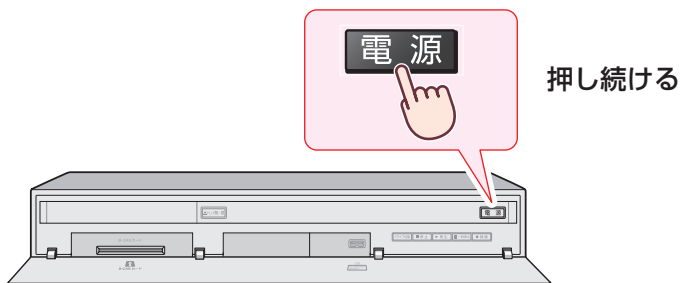

- 2 電源が切れたら、**電源** ボタンから手を離す

- 3 数分待ってから電源を入れ、正常に動くか確認する

上記の操作をしても電源が切れない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、
「東芝 DVD インフォメーションセンター」にお問い合わせください。（⇒準備編または操作編の裏表紙）

